FRITZ!Box Fon WLAN 7270

L'installation de la Fritz!Box pour téléphone ISDN

Branchement d'un poste ISDN sur le port S0…

… ou de plusieurs téléphones ISDN sur le port S0

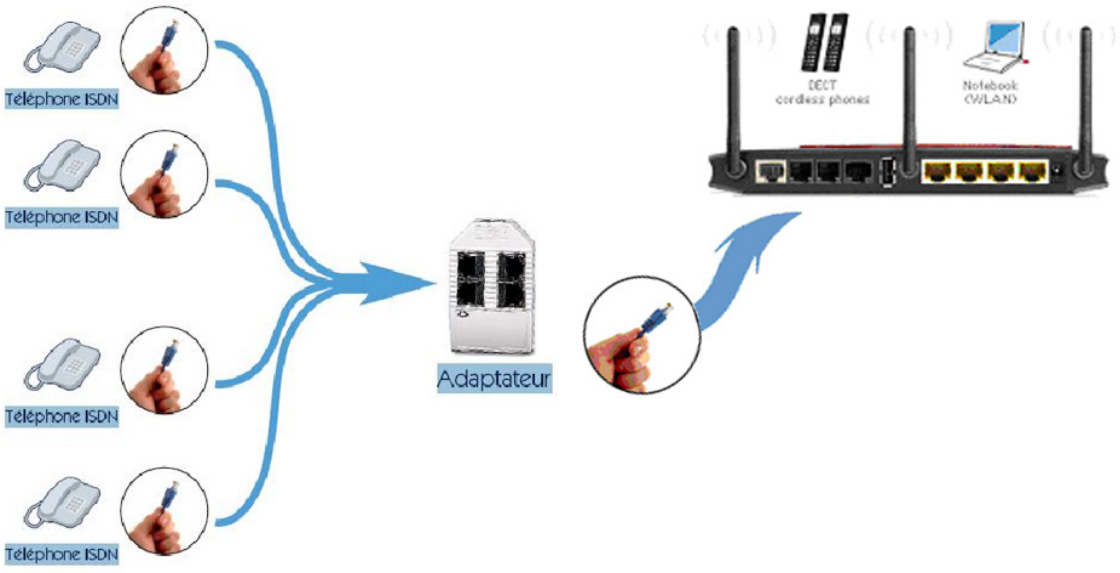

La Fritz!Box accepte 6 téléphones ISDN sur le Bus S0 grâce à un adaptateur* Bus S, et uniquement 2 communications simultanées entre ISDN et analogique.

Schéma des branchements possibles de la Fritz!Box

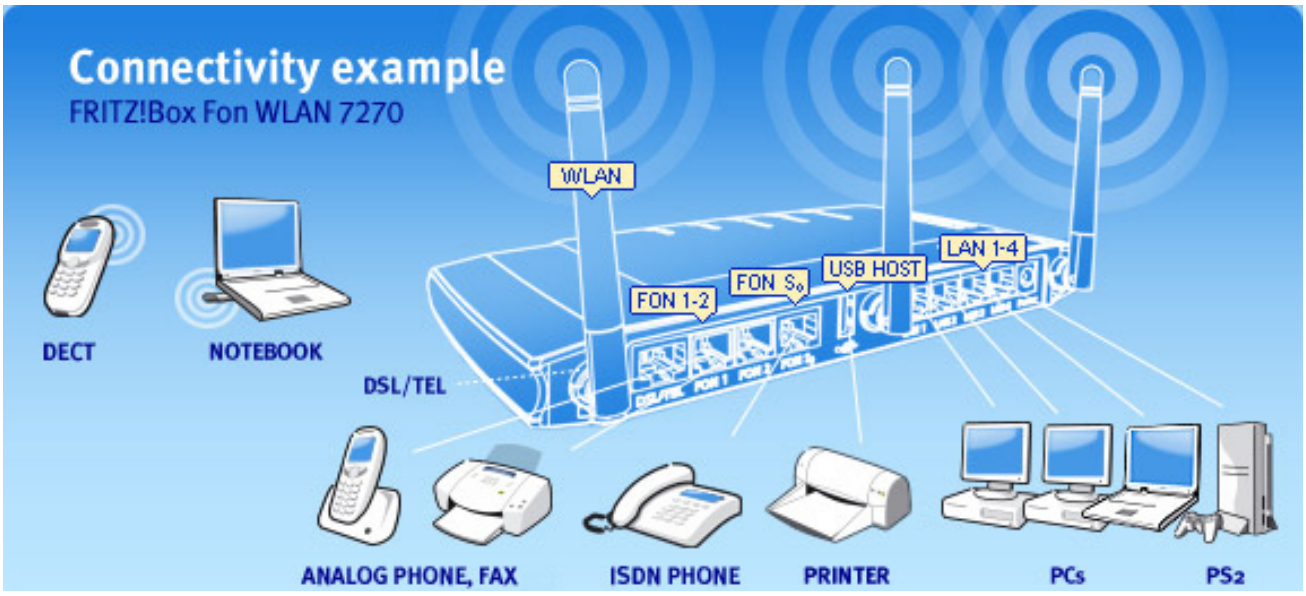

**L'adaptateur BUS S n'est pas fourni avec la Fritz!Box, veuillez nous contacter pour plus d'informations.*

Configuration paramètres standard de la Fritz!Box

Connectez-vous à l'interface de la Fritz!Box, en entrant '192.168.178.1' dans votre navigateur Internet. Vous arrivez dans l'interface de la Fritz!Box.

Langues disponibles :

- Allemand
- Anglais
- Espagnol
- Italien

Choix du type de lignes :

- Annexe A
  - Analogique
- Annexe B
  - ISDN

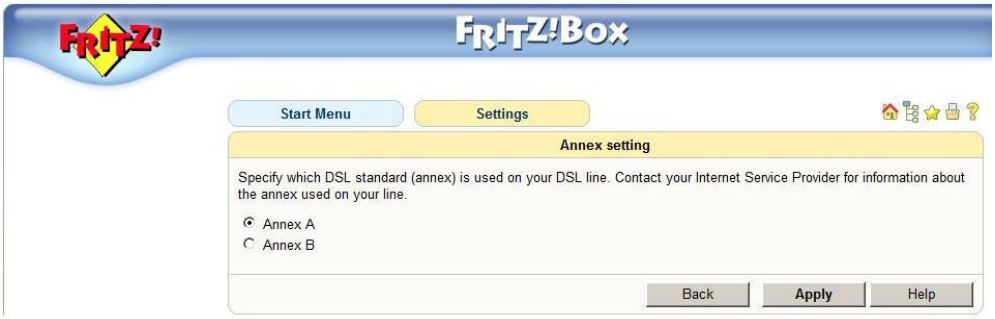

Pour toute connexion « dégroupée », l'annexe choisie sera « annexe A ».

Après modifications de ces paramètres, la Fritz!Box rebootera.

FRITZ!Box
The system will restart. Please be patient, as rebooting takes about one minute.
Then click "To Overview".
To Overview

Configuration des paramètres Internet (PPPoE)

Connectez-vous à l'interface de la Fritz!Box, en entrant '192.168.178.1' dans votre navigateur Internet. Vous arrivez dans l'interface de la Fritz!Box.

Pour toute configuration avancée, cliquez sur **« Advanced Settings »** et le menu va s'ouvrir.

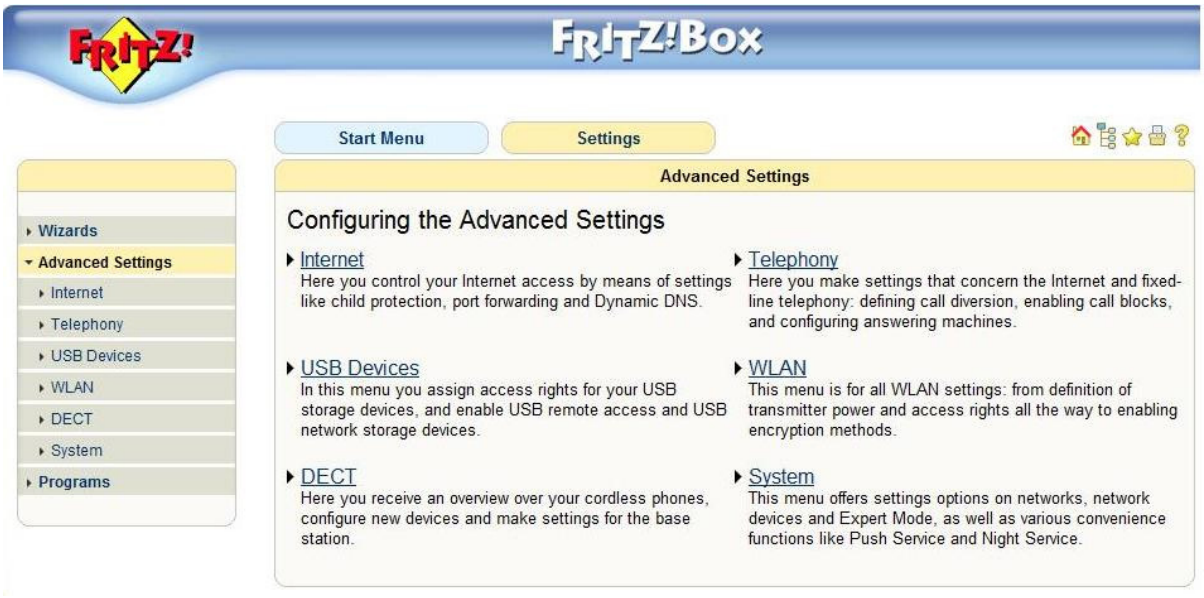
FRITZ!Box
Start Menu
Settings
Advanced Settings
Wizards
Advanced Settings
Internet
Telephony
USB Devices
WLAN
DECT
System
Programs
Configuring the Advanced Settings
Internet
Here you control your Internet access by means of settings like child protection, port forwarding and Dynamic DNS.
Telephony
Here you make settings that concern the Internet and fixed-line telephony: defining call diversion, enabling call blocks, and configuring answering machines.
USB Devices
In this menu you assign access rights for your USB storage devices, and enable USB remote access and USB network storage devices.
WLAN
This menu is for all WLAN settings: from definition of transmitter power and access rights all the way to enabling encryption methods.
DECT
Here you receive an overview over your cordless phones, configure new devices and make settings for the base station.
System
This menu offers settings options on networks, network devices and Expert Mode, as well as various convenience functions like Push Service and Night Service.

Pour la configuration du Radius, cliquez sur **« Internet »** ensuite sur **« Account Information ».**

Sélectionnez l'option **« Use one Internet Connection for all computers (router) »** sous **« Operating Mode »** et **« Account Information Required (PPPoE/PPPoA connection) »** sous **« Account Information »**.

Entrez le **« Username »** et **« Password »** sous **« Connection Settings »**. Ne pas oublier de contrôler que toutes les coches, notées en rouges, soient bien sélectionnées.

Proche de vous !
In Ihrer Nähe!
Vicino a voi !
VTX TELECOM GROUP

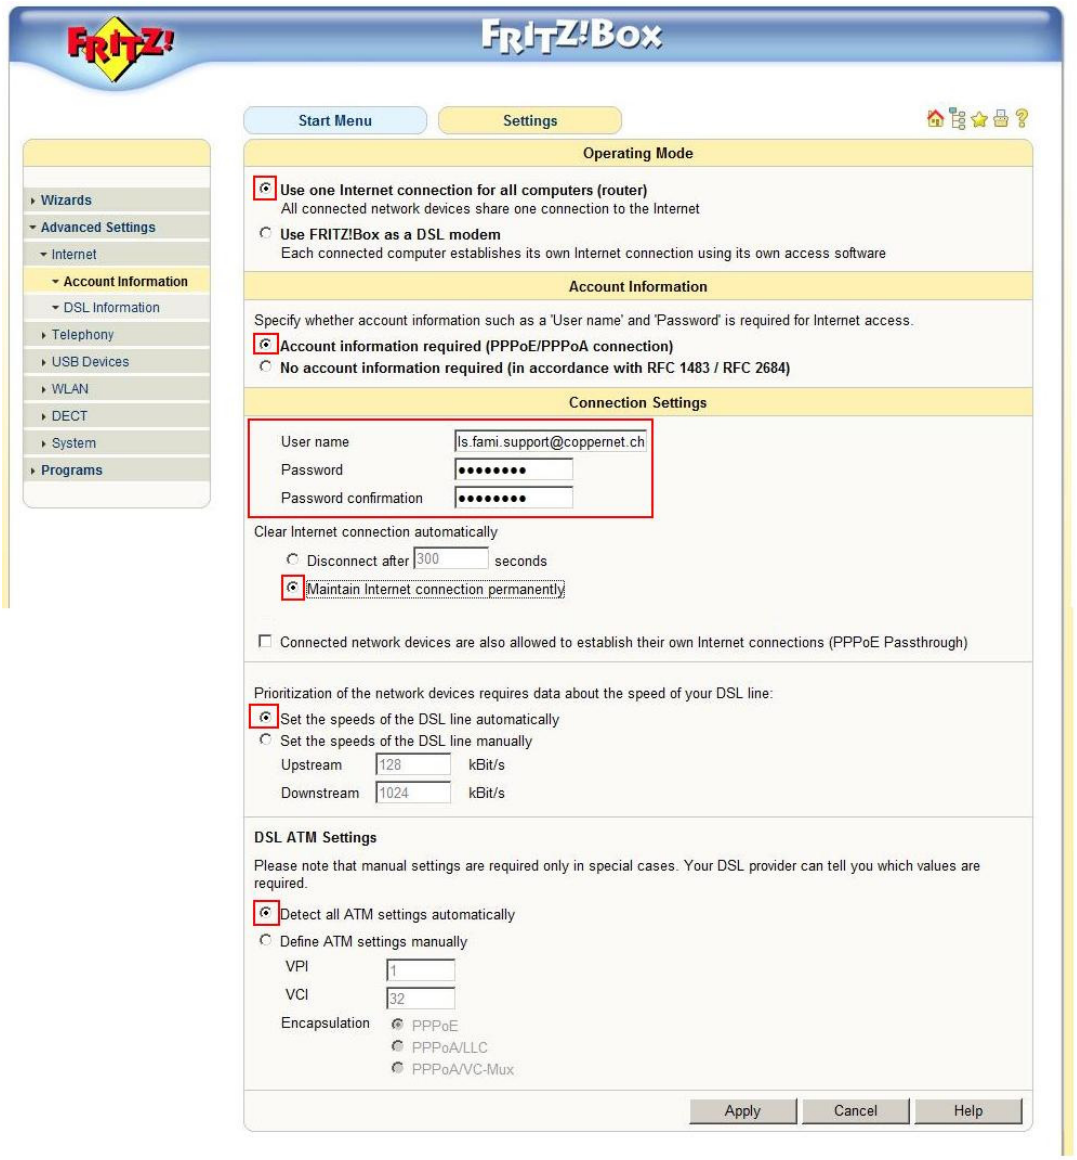
FRITZ!Box
Start Menu
Settings
Wizards
Advanced Settings
Internet
Account Information
DSL Information
Telephony
USB Devices
WLAN
DECT
System
Programs
Operating Mode
Use one Internet connection for all computers (router)
All connected network devices share one connection to the Internet
Use FRITZ!Box as a DSL modem
Each connected computer establishes its own Internet connection using its own access software
Account Information
Specify whether account information such as a 'User name' and 'Password' is required for Internet access.
Account information required (PPPoE/PPPoA connection)
No account information required (in accordance with RFC 1483 / RFC 2684)
Connection Settings
User name
ls.fami.support@coppernet.ch
Password
Password confirmation
Clear Internet connection automatically
Disconnect after 300 seconds
Maintain Internet connection permanently
Connected network devices are also allowed to establish their own Internet connections (PPPoE Passthrough)
Prioritization of the network devices requires data about the speed of your DSL line:
Set the speeds of the DSL line automatically
Set the speeds of the DSL line manually
Upstream 128 kBit/s
Downstream 1024 kBit/s
DSL ATM Settings
Please note that manual settings are required only in special cases. Your DSL provider can tell you which values are required.
Detect all ATM settings automatically
Define ATM settings manually
VPI 1
VCI 32
Encapsulation
PPPoE
PPPoA/LLC
PPPoA/VC-Mux
Apply
Cancel
Help

Proche de vous !
In Ihrer Nähe!
Vicino a voi !
VTX TELECOM GROUP

Configuration des comptes SIP (VoIP)

Pour que tout compte SIP fonctionne avec la Fritz!Box, le CODEC G711 doit être activé dans G2000, sinon seuls les appels sortants fonctionnent !

Pour créer un ou plusieurs comptes SIP, allez dans le menu de gauche sur **« Telephony »** puis sur **« Internet Telephony »** et cliquez sur **« New Internet Number ».**

Une nouvelle fenêtre s'affiche, remplissez les informations selon les paramètres de votre compte VoIP.

Internet number : numéro de téléphone VoIP
User name : numéro de téléphone VoIP
Password : mot de passe qui est inscrit sur la feuille de configuration fournie par VTX
Registrar : nom du serveur qui est noté sur la feuille de configuration

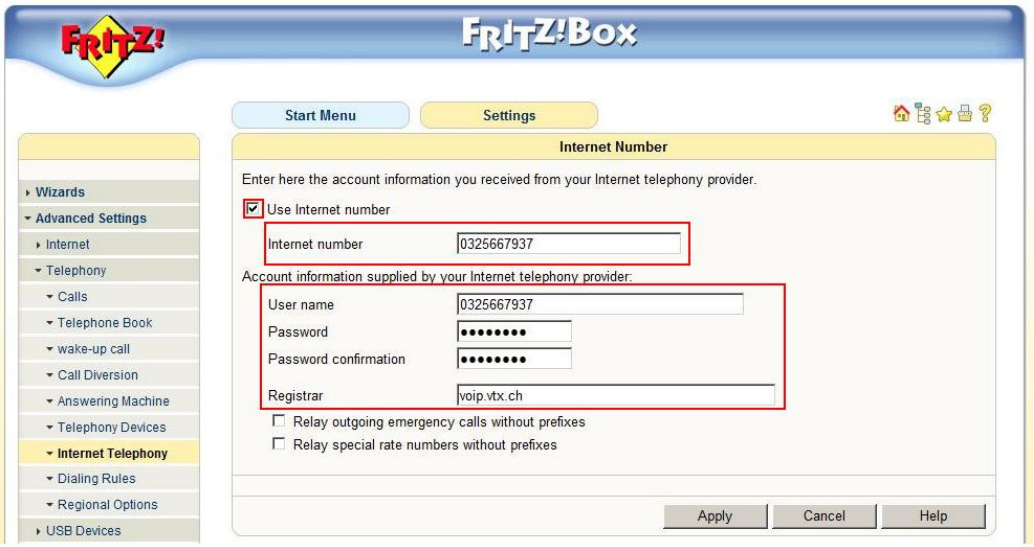

Répétez la démarche ci-dessus si vous possédez plusieurs comptes SIP. Cliquez sur **« Apply »** pour confirmer les modifications.

Voici à quoi devrait ressembler la page **« Internet Telephony »** après configuration. Dans notre exemple, nous avons 1 compte SIP configuré.

Attribution de/des numéro/s

Le menu **« Telephony Devices »** vous permet d'attribuer le bon numéro sur le bon port Fon de la Fritz!Box. Le **« Fon S0 »** va servir pour les téléphones ISDN. Cliquez sur la petite icône à droite des numéros VoIP disponibles !

Par défaut, la Fritz!Box attribue le premier numéro VoIP configuré au port **« Fon 1 »** et **« Fon 2 ».**

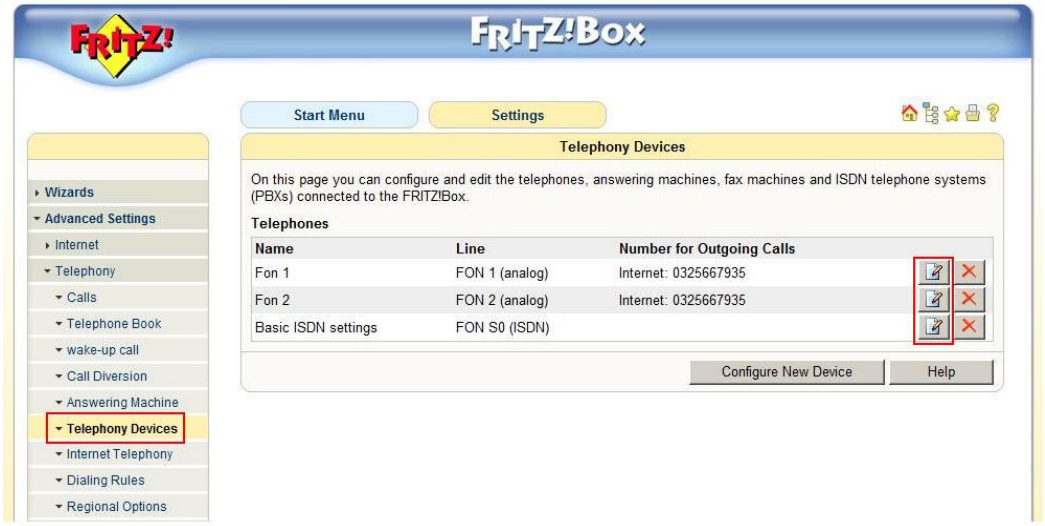

Proche de vous !
In Ihrer Nähe!
Vicino a voi !
VTX TELECOM GROUP

Ici le 032 566 79 35 sonnera sur le téléphone branché sur le port Fon 1 et aucun autre numéro additionnel **« Additional Numbers »** ne sera affecté.

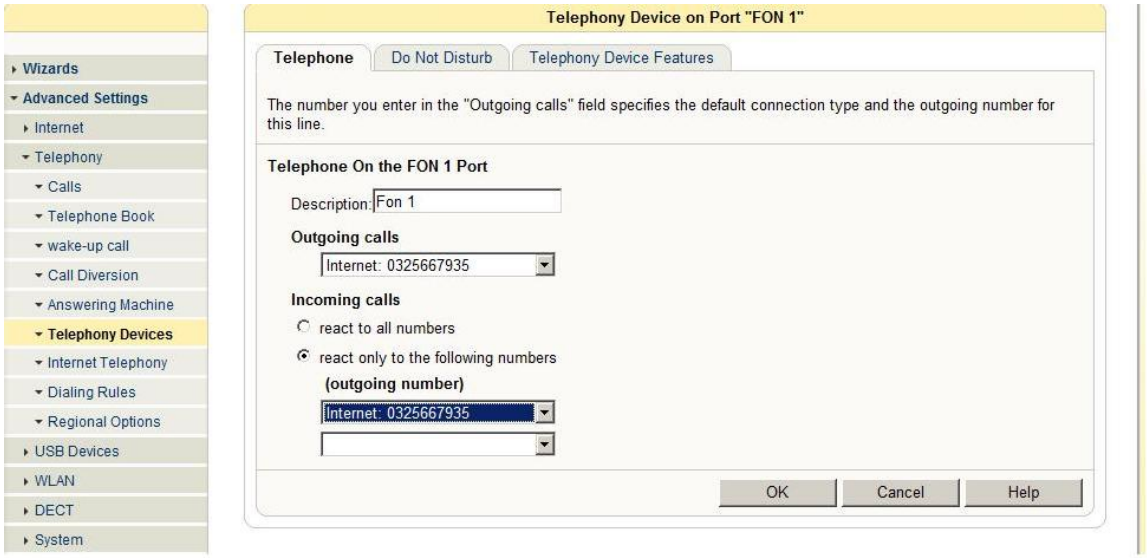

Pour configurer votre numéro ISDN, il vous suffit d'indiquer le numéro principal comme ci-dessous :

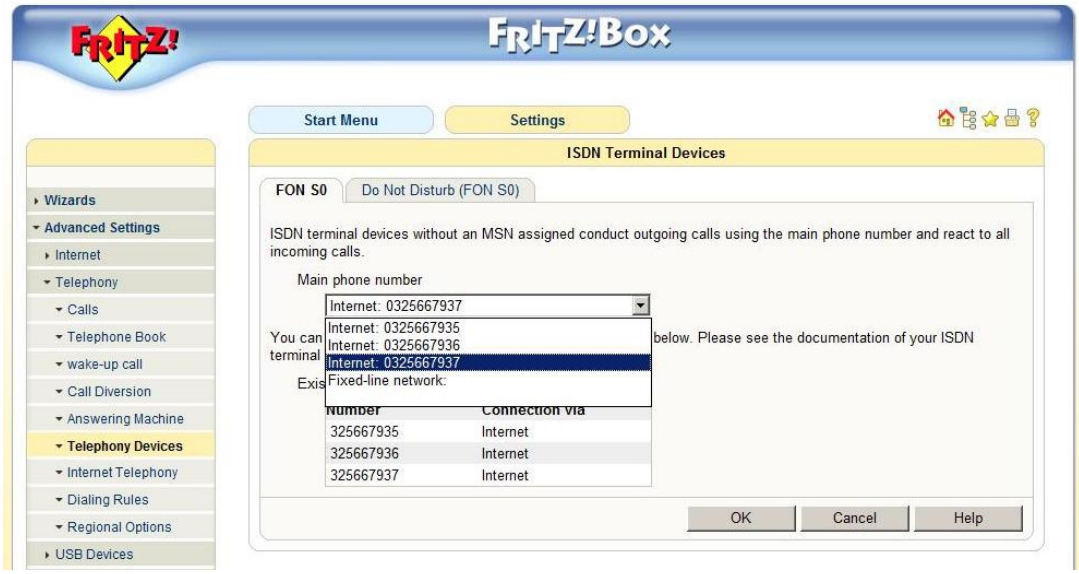

Pour finir n'oubliez pas de configurer le téléphone ISDN avec numéro MSN qui correspond au numéro SIP. Pour toute insertion/modification du numéro MSN dans votre téléphone ISDN, veuillez vous référer au manuel d'instructions propre à votre téléphone ISDN.

Exemple pour le modèle Tiptel 190 ISDN :

- appuyer sur la « touche programme » ;
- appuyer ensuite sur la touche MSN ;
- introduire le numéro de téléphone MSN ;

pour valider, appuyer à nouveau sur « touche programme ».

Configuration du répondeur intégré à la Fritz!Box

Cette nouvelle Fritz!Box dispose d'un répondeur intégré pouvant être attribué à un numéro enregistré sur la Fritz!Box.

Cela peut être utile si le téléphone du client n'a pas de répondeur ou si le client n'a pas de Voicemail avec sa VoIP.

Vous pouvez attribuer 2 modes de répondeur au numéro :

- Greetings only (annonce seule) ;
- Recordings Voice (enregistrement vocal).

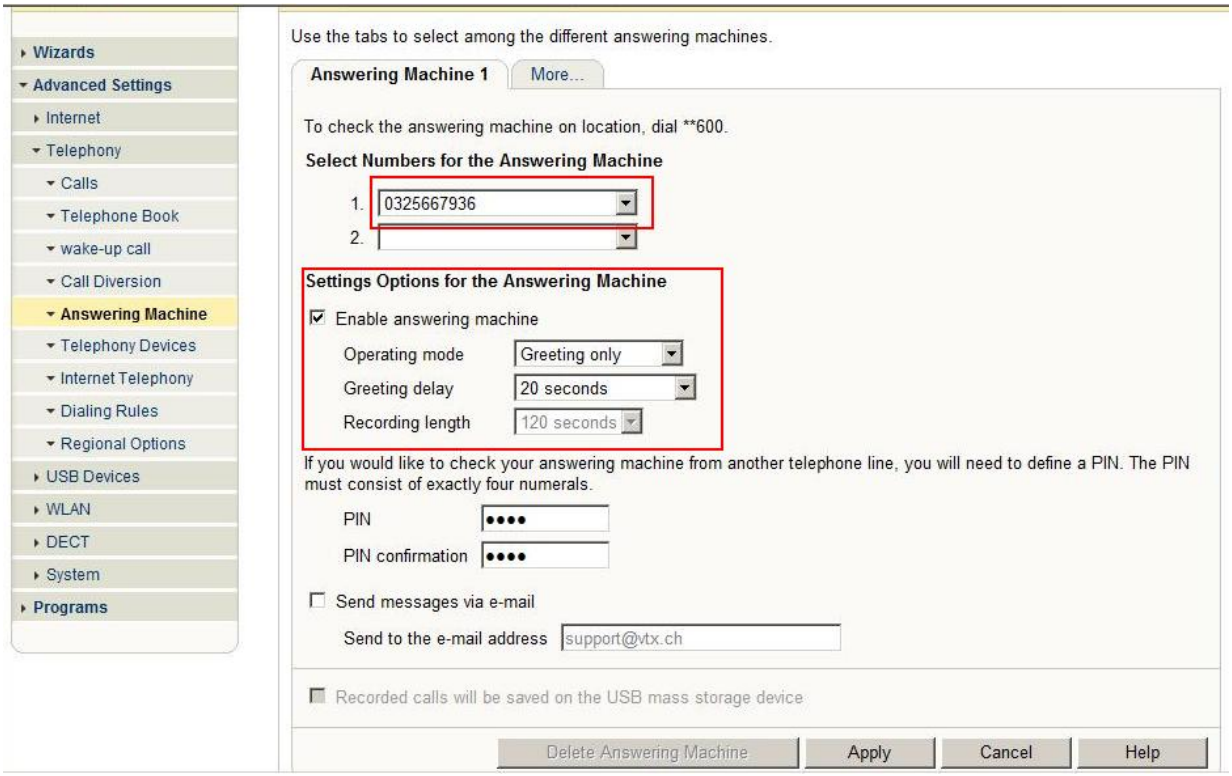

*Pour accéder à la gestion de la boîte vocale, il suffit de faire le **600*